

ELVITA



Bruksanvisning Mikrovågsugn CMI4208V

Tack

för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Denna bruksanvisning medföljer för att hjälpa dig att använda produkten. Med hjälp av instruktionerna kan du lära dig om din nya produkt så snabbt som möjligt.

Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller den lokala butiken som levererade den.

ELVITA

Language: sv-SE, Publication date: 2021-03-12

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.



Garanti

Konsumentgaranti för produktens kvalitet gäller.

ELVITA

Innehåll

SÄKERHET	6
Varningar.....	6
Avsedd användning	6
Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättningar	6
Allmän säkerhet	7
Säkerhet under installation	7
Säkerhet under användning	7
Säkerhet under underhåll	8
Säkerhetsetiketter	8
Avfallshantering	9
SNABBSTART	10
KOMMA IGÅNG	11
Installation	11
Lär känna ugnen	11
Reglage	11
Tillbehör.....	11
Öppna ugnsluckan.....	12
Starta tillagning.....	12
Använd barnlåset.....	12
Innan första användning.....	12
Ställ in tiden	12
Mikrovågsmaterial	12
TILLAGNING	13
Tillagning i mikrovågsugn	13
Mikrovågseffekter	13
Tina efter vikt.....	13
Tina efter tid	13
Grill- eller kombitillagning	14
Kombitillagningsprogram	14
Tillaga i flera steg	14
Använd den automatiska tillagningsfunktionen.....	15
Automatiska tillagningsprogram	15
Ställ in timer	15
Kontrollera effektnivån.....	16
Kontrollera aktuell tid.....	16
RENGÖRING	17
Rengör ugnen.....	17
FELSÖKNING	18
Felsökning	18
Normalt ugnsbeteende	18

INSTALLATION	19
Ugnens placering	19
Installera ugnen	19
Installera den roterande tallriken.....	20
BILAGA	21
Testa ett redskap	21
Material som kan användas i mikrovågsugn	21
Material som inte kan användas i mikrovågsugn	22
Specifikationer.....	22

SÄKERHET

Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära produkten för framtida bruk. Alla garantier förlorar sin giltighet om dessa instruktioner inte efterlevs.

Varningar

**VARNING!**

Används när det finns risk för personskada.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Används när det finns risk för skada på produkten.

**OBS!**

Allmän information som du bör känna till.



Hjälpsamma tips som du kan ha nytta av.

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd

- att användas i hushållsmiljö,
- att installeras som en inbyggnadsenhet och
- för att värma och tillaga olika livsmedel.

Denna produkt är inte avsedd

- att användas på platser med särskilda villkor som frätande eller explosiva atmosfärer (damm, ånga eller gas) eller
- för användning utomhus.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättningar

**VARNING!**

Låt endast följande grupper använda produkten om de övervakas eller har instruerats om hur man använder maskinen på ett säkert sätt. De måste ha förstått de faror som är förknippade därmed.

- Barn. (Barn under 8 års ålder måste ständigt övervakas.)
- Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
- Personer som saknar erfarenhet eller kunskap.

**VARNING!**

- Barn får inte leka med maskinen.
- Barn får inte rengöra maskinen utan tillsyn.

**VARNING!**

Låt inte barn under 8 år komma nära produkten eller strömsladden.

Allmän säkerhet

**WARNING!**

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och miljöer som personalkök (till exempel i butiker och kontor), av kunder på hotell och motell samt i andra typer av bostadsmiljöer (till exempel bondgårdar och bed and breakfast-boenden).
- Mikrovågsugnen är endast avsedd för inbyggd installation.
- Produkten blir varm under användning. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen inuti ugnen.
- Förvaringslådornas ytor kan bli varma.

**WARNING!**

- Stäng av eller koppla bort produkten från nätspänningen omedelbart om rök uppstår (öppna inte luckan – det kan leda till att lågor flammar upp).
- Placera inga föremål mellan ugnens frontyta och luckan (försäkra dig också om att tätningstorna är fria från smuts och rester av rengöringsmedel).
- Använd inte ugnen om luckan eller dess tätningar är skadade (försäkra dig om att ugnen repareras av behörig tekniker innan du använder den igen).

**VAR FÖRSIKTIG!**

Var försiktig så att du inte flyttar den roterande tallriken när du tar ut behållare ur produkten.

Säkerhet under installation

Följ alltid lokala lagar och föreskrifter som avser elektriska installationer.

**WARNING!**

- Produkten måste installeras och driftsättas av en behörig tekniker och i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för eventuella skador som kan orsakas av felaktig placering och installation av obehörig personal.
- Endast behörig elektriker får installera uttaget eller byte nätsladden.
- Ugnen får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.
- Böj inte nätsladden.

**WARNING!**

- Skåpet där ugnen installeras får inte ha en bakre panel.
- Ventilationsspringor och insug får inte vara täckta.
- Min. installationshöjd: 850 mm.

Säkerhet under användning

**WARNING!**

- Metallbehållare får inte placeras i mikrovågsugnen.
- Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn. Se avsnitt "Material som kan användas i mikrovågsugn", [sida 21](#).
- Om du värmer upp ett redskap på maximal effekt för att testa om det är säkert att använda i mikrovågsugn ska du inte köra längre än 1 minut.
- Försök inte använda ugnen när luckan är öppen (det finns risk för exponering för skadliga mikrovågor). Gör inga ingrepp på säkerhetsföreglingar.

**WARNING!**

- Ugnen ska inte startas tom.
- Värm aldrig mat eller vätska i förslutna behållare eftersom den kan explodera.
- Titta till ugnen regelbundet när du värmer mat i behållare av plast eller papper eftersom det finns risk för antändning av dessa material.
- Vid uppvärmning av dryck i mikrovågsugn finns det risk för fördröjd eruptiv kokning. Var försiktig när du hanterar behållaren.
- Rör om eller skaka barnmatsflaskor och kontrollera temperaturen på innehållet innan du ger ditt barn mat/dryck som har värmts upp i mikrovågsugnen (annars finns det risk för brännskada).
- Placera inte oskalade eller hårdkokta ägg i mikrovågsugnen (de kan explodera – även efter att uppvärmningen har avslutats).
- Mikrovågsugnen är endast avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
- Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till personskada, antändning eller brand.

Säkerhet under underhåll

**WARNING!**

- Risk för elstöt. Undvik att röra vid interna komponenter. Det finns risk för elstöt, vilket kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Demontera inte denna produkt.
- Endast behörig tekniker får utföra service eller reparationer där skyddet som skyddar mot exponering för mikrovågor avlägsnas.

**WARNING!**

- Koppla från ugnen från nätspänningen innan du rengör den.
- Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för att rengöra glaset på ugnsluckan (det kan repas och splittras).
- Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att ugnens livslängd förkortas och till farliga situationer).

**VAR FÖRSIKTIG!**

Ugnen får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.

Säkerhetsetiketter

Följande säkerhetsetikett återfinns på produkten.



Varning – mikrovågsenergi. Avlägsna inte det här täcklocket.
Försiktighet: Varm yta.

Avfallshantering



Avfallshandtera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Återvinn förpackningen i enlighet med lokala lagar och föreskrifter, för att reducera förbrukningen av råmaterial och mark som används för deponering av avfall.


Denna maskin är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till ett lämpligt samlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att avfallshandtera maskinen på ett korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljön och människors hälsa, vilket kan vara fallet om den avfallshandteras på ett felaktigt sätt. Kontakta lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten, för mer information om hur du återvinner maskinen.

SNABBSTART


Innan mikrovågsugnen används

1

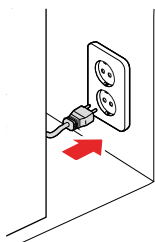


Använda mikrovågsugnen


1

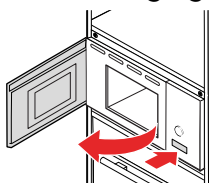


2

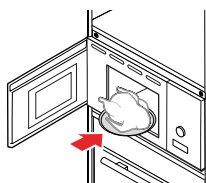


3

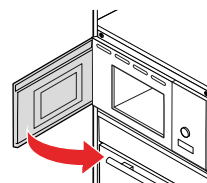


4

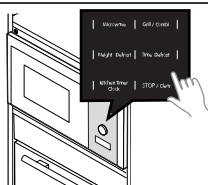

5

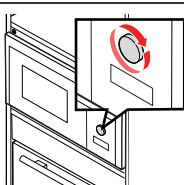


6

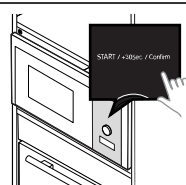


Efter att du har använt mikrovågsugnen


1

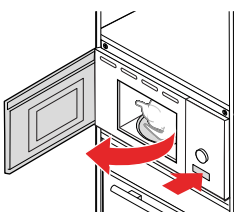

2

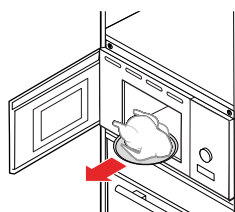

3

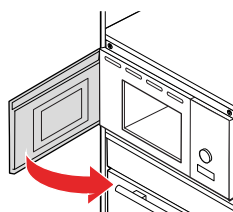


KOMMA IGÅNG

Installation

Se avsnitt

Lär känna ugnen

Reglage

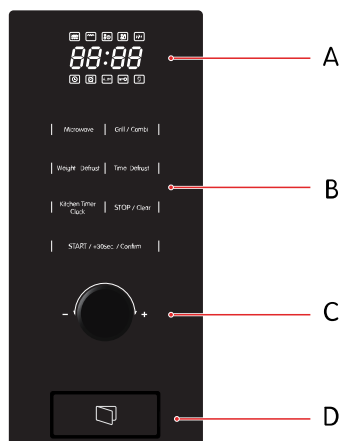

- A. Display
- B. Pekknappar
- C. Vred
- D. Öppna ugnsluckan

Microwave

Mikrovågsfunktion eller kontrollera den aktuella effektnivån under tillagning.

Grill / Combi.

Grill/kombitillagning eller kontrollera den aktuella effektnivån under tillagning.

Weight Defrost

Tina efter vikt.

Time Defrost

Tina efter tid.

Kitchen Timer Clock

Ställ in timern eller kontrollera aktuell tid under tillagningen.


STOP / Clear

Avbryt tillagningen eller aktivera/avaktivera barnlåset.

START / +30Sec. / Confirm

Börja tillagningen, lägg till 30 sekunder eller bekräfta aktuellt val.

Tillbehör

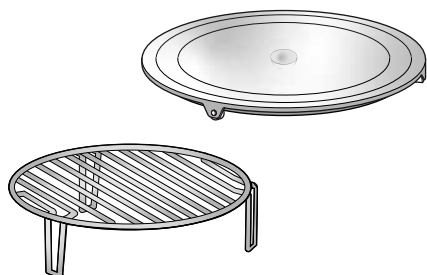

Glastallrik

Används för att placera livsmedel på direkt eller som en yta för grillställningen.

Grillställning

För att grilla livsmedel.

Öppna ugnsluckan

1. Tryck på  för att öppna ugnsluckan.

Starta tillagning

1. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm**.
Ugnen tillagar i 30 sekunder på 100 % effekt.



Du kan trycka på samma knapp under tillagningen för att lägga till 30 sekunder till tillagningstiden.



OBS!

Ugnen startar inte om luckan är öppen. Om du öppnar luckan under tillagning avbryts tillagningen. Stäng luckan och tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att fortsätta tillagningen

Använd barnlåset

Aktivera barnlåset för att förhindra att ugnen används av misstag.

1. Tryck och håll in **STOP / Clear** i 3 sekunder för att aktivera barnlåset.
Den aktuella tiden och  visas.
2. Tryck och håll in **STOP / Clear** i 3 sekunder för att avaktivera barnlåset.

Innan första användning

Ställ in tiden

När du först ansluter ugnen till en strömkälla ombeds du ställa in tiden.

1. Tryck två gånger på **Kitchen Timer Clock**.
Timsiffrorna börjar blinka.
2. Vrid ratten till aktuell timme.
3. Tryck på **Kitchen Timer Clock** för att bekräfta.
Minutsiffrorna börjar blinka.
4. Vrid ratten till aktuell minut.
5. Tryck på **Kitchen Timer Clock** för att bekräfta.
Aktuell tid visas.

Mikrovågsmaterial

Bekanta dig med vilka material som är säkra och inte säkra att använda i mikrovågsugnar. Se avsnitt "Material som kan användas i mikrovågsugn", [sida 21](#)

TILLAGNING

Tillagning i mikrovågsugn

1. Tryck på **Microwave**.
P100 visas.
2. Vrid vredet för att ändra mikrovågseffekten.



Du kan även trycka på **Microwave** för att bläddra igenom mikrovågseffekterna.

3. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att bekräfta.
4. Vrid på vredet för att ställa in tillagningstiden.
5. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att starta tillagningen.



Du kan trycka på **START / +30Sec. / Confirm** under processen för att öka tiden.

Mikrovågseffekter

P100	Hög
P80	Medelhög
P50	Medel
P30	Medellåg
P10	Låg

Tina efter vikt

1. Tryck på **Weight Defrost**.
dEF1 visas.
2. Vrid vredet för att välja livsmedlets vikt.
3. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att starta upptining.

När halva upptiningstiden har gått hörs en ljudsignal två gånger och upptiningen fortsätter.



Du kan förbättra upptiningseffekten genom att öppna luckan och vända på maten efter halva tiden. Stäng sedan luckan och tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att fortsätta upptiningen.

Tina efter tid

1. Tryck på **Time Defrost**.
dEF2 visas.
2. Vrid på vredet för att ställa in tid.
3. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att starta upptining.

När halva upptiningstiden har gått hörs en ljudsignal två gånger och upptiningen fortsätter.



Du kan förbättra upptiningseffekten genom att öppna luckan och vända på maten efter halva tiden. Stäng sedan luckan och tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att fortsätta upptiningen.



Du kan trycka på **START / +30Sec. / Confirm** under processen för att öka tiden.

Grill- eller kombitillagning

1. Tryck på **Grill / Combi..**
G visas.
2. Vrid på vredet för att välja program.
3. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att bekräfta.
4. Vrid på vredet för att välja tillagningstid.
5. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att starta tillagning.

För program **G**: När halva grilltiden har gått hörs en ljudsignal två gånger och tillagningen fortsätter.



Du kan förbättra tillagningseffekten genom att öppna luckan och vända på maten efter halva tiden. Stäng sedan luckan och tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att fortsätta tillagningen.



Du kan trycka på **START / +30Sec. / Confirm** under processen för att öka tiden.

Kombitillagningsprogram

Program	Mikrovågseffekt	Grilleffekt
G	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	36%	64%

Tillaga i flera steg

Du kan ställa in ugnen på att automatiskt starta en typ av tillagning när den första har avslutats. I det här exemplet tinas livsmedlet först i 5 minuter och tillagas därefter i 7 minuter med 80 % mikrovågseffekt.



OBS!

Ugnen kan ställas in så att maten tillagas i två steg. Om ett av stegen är upptining ska detta placeras som steg 1.



OBS!

Automatisk meny och snabblagning kan inte ställas in som något av stegen.

1. Tryck på **Time Defrost.**
dEF2 visas.
2. Vrid på vredet för att välja 5 minuter.
3. Tryck på **Microwave.**
P100 visas.
4. Vrid på vredet för att välja **P80.**
5. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att bekräfta.
6. Vrid på vredet för att välja 7 minuters tillagningstid.
7. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att starta tillagning.

Efter det första steget hörs en ljudsignal.

Använd den automatiska tillagningsfunktionen

1. Vrid vredet åt höger för att välja menyn **Auto**.
2. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att bekräfta.
3. Vrid vredet för att välja livsmedlets vikt.
4. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att starta tillagning.

Automatiska tillagningsprogram

Program	Meny	Vikt	Effekt
A1	Pizza	200 g	100 %
		400 g	
A2	Kött	250 g	100 %
		350 g	
		450 g	
A3	Grönsaker	200 g	100 %
		300 g	
		400 g	
A4	Pasta	50 g (med 450 g kallt vatten)	80 %
		100 g (med 800 g kallt vatten)	
A5	Potatis	200 g	100 %
		400 g	
		600 g	
A6	Fisk	250 g	80 %
		350 g	
		450 g	
A7	Dryck	1 kopp (cirka 120 ml)	100 %
		2 koppar (cirka 240 ml)	
		3 koppar (cirka 360 ml)	
A8	Popcorn	50 g	100 %
		100 g	

Ställ in timer

1. Tryck på **Kitchen Timer Clock**.
00:00 visas.
2. Vrid på vredet för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på **START / +30Sec. / Confirm** för att bekräfta.

När tiden har nåtts hörs en ljudsignal 5 gånger.

Kontrollera effektnivån

1. Under tillagningen trycker du på **Microwave** eller **Grill / Combi..**
Den aktuella effektnivån visas i 3 sekunder.

Kontrollera aktuell tid

1. Under tillagningen trycker du på **Kitchen Timer Clock**.
Den aktuella tiden visas i 3 sekunder.

RENGÖRING

Rengör ugnen regelbundet för att se till att den varar länge och behåller sitt utseende.

**WARNING!**

Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att ugnens livslängd förkortas och till farliga situationer).

**WARNING!**

Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för att rengöra glaset på ugnsluckan (det kan repas och splittras).

**VAR FÖRSIKTIG!**

Ugnen får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.

Rengör ugnen

**WARNING!**

Koppla från ugnen från nätspänningen innan du rengör den.

- Rengör ugnens insida med fuktig trasa efter användning.
- För enklare rengöring av ugnens insida (där tillagad mat kan fastna): Placera en halv citron i en skål och fyll på 300 ml vatten. Ställ därefter in ugnen på 100 % mikrovågseffekt och kör den i 10 minuter. Torka av ugnen med en mjuk, torr trasa.
- Rengör alla tillbehör som vanligt i tvålatten.
- Rengör luckans ram, tätningslist och intilliggande delar noga med en fuktig trasa.

FELSÖKNING

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Ugnen startar inte.	Strömsladden är inte korrekt ansluten.	Koppla från kabeln, vänta i 10 sekunder och anslut den igen.
	En propp har gått eller en kretsbrytare har utlösts.	Byt säkringen eller återställ kretsbrytaren.
	Eluttaget fungerar inte.	Testa eluttaget med en annan elapparat.
Ugnen blir inte varm	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan ordentligt.

Normalt ugsbeteende

Tv-mottagningen störs av mikrovågsugnen.	Det kan uppstå störningar i radio- och tv-mottagning när mikrovågsugnen används. Det liknar störningar från små elektriska enheter som mixers, dammsugare och elektriska fläktar.
Svag belysning i ugnen	Ugsbelysningen kan lysa svagt vid tillagning i mikrovågsugn med låg effektnivå.
Ånga ansamlas på luckan och varmluft kommer ut ur ventilationsöppningarna	Det kan komma ut ånga under tillagningen. Det mesta ventileras ut, men lite kan ansamlas på svala områden som ugnsluckan.

INSTALLATION

Installera ugnen enligt instruktionerna i detta avsnitt.

- Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ugnen är endast avsedd att användas som inbyggnadsugn. Den är inte avsedd att användas placerad på köksbänk eller inuti skåp.
- Ugnen kan installeras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp.
- Försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på märkskylten.
- Adaptrar, grenuttag eller förlängningssladdar får inte användas. Överlast kan leda till brandrisk.



WARNING!

Produkten måste installeras och driftsättas av en behörig tekniker och i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för eventuella skador som kan orsakas av felaktig placering och installation av obehörig personal.

Ugnens placering


Placera produkten enligt måtten och andra faktorer som beskrivs i det här avsnittet.



WARNING!

- Skåpet där ugnen installeras får inte ha en bakre panel.
- Ventilationsspringor och insug får inte vara täckta.
- Min. installationshöjd: 850 mm.

(mm)

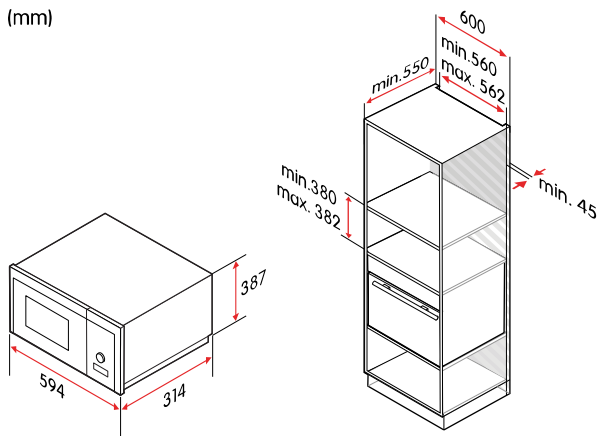


Installera ugnen

Följ anvisningarna i det här avsnittet när du installerar ugnen.



WARNING!

Endast behörig elektriker får installera uttaget eller byte nätsladden.

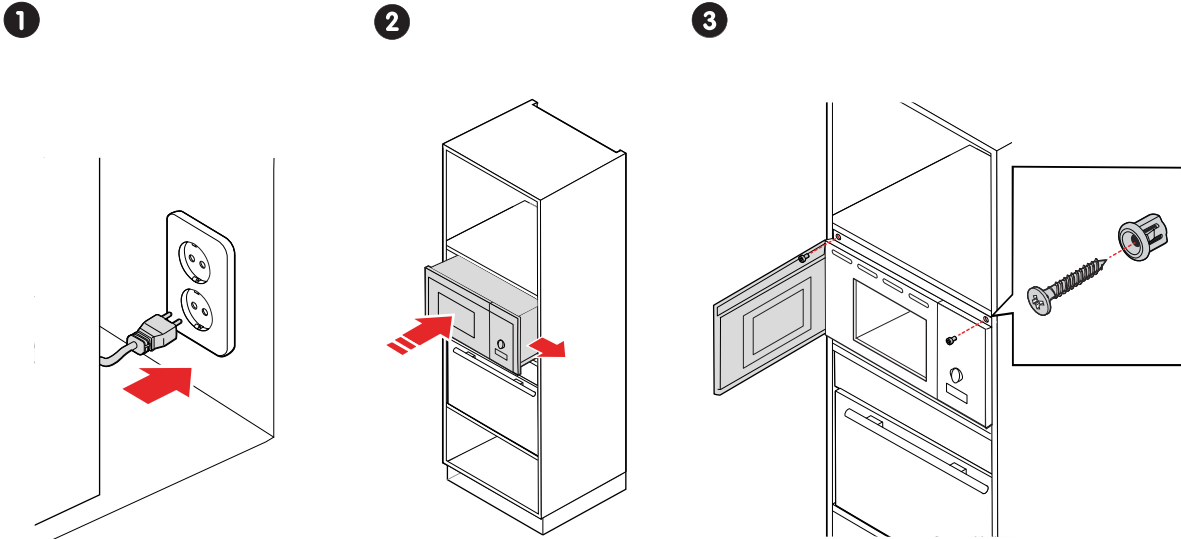

1. Anslut strömsladden till strömförsörjningen.
WARNING! Ugnen får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.
2. Skjut försiktigt in ugnen i utrymmet.
WARNING! Böj inte nätsladden.
OBS! Skjut ugnen så långt åt höger som möjligt för att hindra luckan från att slå i när den öppnas.
3. Öppna luckan och fäst ugnen med de medföljande skruvarna.

Installera den roterande tallriken

- Placera glastallriken på stödet (aldrig upp och ned). Försäkra dig om att glastallriken inte hindras från att rotera.
- Både glastallrik och roterande ring måste användas vid tillagning.
- Placera livsmedel och behållarna på glastallriken vid tillagning.
- Kontakta auktoriserat servicecenter om glastallriken eller den roterande ringen är sprucken eller skadad.

BILAGA

Testa ett redskap

Använd det här testet för att se om ett redskap är säkert att använda i mikrovågsugn.

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml).
2. Placera redskapet i vattnet i behållaren.
3. Kör på maxeffekt i 1 minut.
VARNING! Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.
4. Känn på redskapet (var försiktig – det kan vara varmt). Om redskapet är varmt ska du inte använda det i mikrovågsugnen.

Material som kan användas i mikrovågsugn

Stekfat	Följ tillverkarens instruktioner. Stekfatets undersida måste vara minst 5 mm ovanför den roterande tallriken. Vid felaktig användning kan den roterande tallriken spricka.
Tallrikar och koppar	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte sprucket eller kantstött glas.
Glasburkar	Skruva av locket från burken. Glasburkar kan användas vid uppvärmning av mat, men maten får inte bli för varm. De flesta typer av glasburkar är inte värmebeständiga (de kan gå sönder).
Glas	Använd endast värmebeständigt glas avsett för mikrovågsugn. Försäkra dig om att glaset inte har metalldekor. Använd inte sprucket eller kantstött glas.
Stekpåsar	Följ tillverkarens instruktioner. Förslut inte med metalltråd. Snitta påsen så att ånga kan pysa ut.
Papperstallrikar och -muggar	Endast kortare tillagning/värmning. Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt under tillagning.
Pappershanddukar	Använd för att täcka över maten vid uppvärmning och för att absorbera fett. Får endast användas under kortare tillagning och under övervakning.
Bakplåtspapper	Använd som skydd mot stänk eller för att täcka över vid ångkokning.
Plast	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner. Använd endast produkter avsedda för användning i mikrovågsugn. Vissa plastbehållare mjuknar när de blir varma. Snitta, gör hål i eller ventiler matlagningspåsar och tätt sittande plastpåsar (se anvisningar på förpackningen).
Plastfolie	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Används för att skydda maten under tillagning och för att bevara fukt. Plastfolien får inte komma i kontakt med maten.

Termometrar	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas (kött- och sockertermometer).
Smörpapper	Använd som skydd mot stänk eller för att bevara fukt.

Material som inte kan användas i mikrovågsugn

Aluminiumform	Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för användning i mikrovågsugn.
Matlåda med metallhandtag	Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för användning i mikrovågsugn.
Redskap av metall eller med metalldekor	Metall skärmar av maten från mikrovågorna. Metalldekor kan orsaka ljusbåge.
Påsförslutare som innehåller metall	Kan orsaka ljusbåge och brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Skumplast	Behållare av skumplast som utsätts för höga temperaturer kan smälta eller förorena eventuell vätska som förvaras i den.
Trä	Trä som används i mikrovågsugn torkar ut och kan splittras eller spricka.

Specifikationer

Produktkod	CMI4208V
Höjd	387 mm
Bredd	594 mm
Djup	314 mm
Vikt	16,5 kg
Ugnsvolym	20 l
Maximal uteffekt (mikrovågor)	800 W
Maximal uteffekt (grill)	1000 W
Strömförsörjning	220–240 V, 50–60 Hz
Märkeffekt för elanslutning	1 270 W

ELVITA

elon GROUP

Elvita-produkter distribueras och marknadsförs av Elon Group AB.
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sverige
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE
Support och service: ELVITA.SE