



ELVITA
PROFESSIONAL

PTT4700-K
PTT5800-FL
PTT5800-VP

Användarmanual
Torktumlare

INNEHÅLL

| | |
|-------------------------------|----|
| SÄKERHETS- OCH SKYDDSÅTGÄRDER | 4 |
| BORTSKAFFNING | 6 |
| TORKTIPS | 6 |
| BESKRIVNING AV MASKINEN | 7 |
| KONTROLLPANEL OCH DISPLAY | 8 |
| TORKTUMLING | 9 |
| RENGÖRING AV LUDDFILTER | 10 |
| PROGRAMÖVERSIKT | 13 |
| SPECIALPROGRAM | 15 |
| PROGRAMTILLVAL | 15 |
| INSTÄLLNINGAR | 16 |
| RENGÖRING OCH SKÖTSEL | 18 |
| FELSÖKNING | 19 |

Tack

för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller den lokala butiken som levererade den.

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

Symboler



Läs bruksanvisningarna.



Varningar markeras med en varningstriangel. Här beskrivs hur faran kan undvikas. Signalord anger farans allvarlighetsgrad om den inte undviks.



VARNING

betyder att personskador, eventuellt även livshotande skador, kan uppstå.



FÖRSIKTIGHET

innebär att saksador kan uppstå.

SÄKERHETS- OCH SKYDDSÅTGÄRDER



Den bifogade dokumentationen innehåller viktig information om installation och användning av torktumslaren, samt om säkerhet.

Spara dokumentationen så att andra användare kan läsa den.

- Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar maskinen i drift.
- Förvara bruksanvisningen nära maskinen så att du kan konsultera den när som helst.

Denna maskin uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater.

- Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen och installationsanvisningen.

Avsedd användning

Denna torktumlare är uteslutande avsedd för torktumling av textilier i hushållsmiljö.

Denna maskin får användas av barn som har fyllt 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har bristande

erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller får undervisning i hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och förstärker vilka faror som detta kan resultera i. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Säkerhet under användning och drift



VARNING Fara för elektrisk stöt!

- Använd inte en maskin med synliga skador.
- Hantera stickkontakten endast med torra händer.
- Dra bara i själva stickkontakten, aldrig i kabeln, eftersom den kan skadas.
- Spraya aldrig maskinen med vatten och tvätta den inte med ångtvätt.

Reparationer får endast utföras av utbildad personal. Defekta komponenter får endast ersättas med originalreservdelar från maskintillverkaren. Felaktiga reparationer eller reservdelar av annat fabrikat kan orsaka omfattande saksador och faror för användaren.

Ändringar av maskinen tillåts endast i samråd med tillverkaren.

- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut mot en motsvarande ersättningskabel (kan beställas från tillverkaren eller kundservice).
- Frånskilj alltid den elektriska matningen före serviceingrepp.
- Om maskinen inte används under en längre tid måste den elektriska matningen frånskiljas.



VARNING Brandfara! Risk för förgiftning!

Saksador!

Maskinen innehåller det miljövänliga men brandfarliga köldmediet R 290. Felaktig bortskaffning kan leda till brand och förgiftning.

- Kassera maskinen korrekt och skada inte köldmedelskretsens rör.
- Håll öppen eld och antändningskällor på avstånd från maskinen.
- Håll alltid luftintaget på torktumslaren fritt.



VARNING Fara för personskador!

Om du klättrar upp på torktumslaren kan den välta och orsaka skador.

- Klättra inte på maskinen.

- Sitt inte, luta dig inte mot och stöd dig inte på luckan eller maskinen.

Handskador kan uppstå om du vidrör den roterande trumman.

- Stick aldrig in händerna i den roterande trumman.
- Vänta tills trumman har stannat helt.

Vid lyftning av torktummlaren

var försiktig med utstickande delar (t.ex. lucka, topplatta) som kan brytas av.

- Lyft inte maskinen i utstickande delar!

Om en torkcykel avslutas i förtid kan tvätten orsaka brännskador i kontakt med huden på grund av dess temperatur och fukthalt.

- Använd lämpligt handskydd.
- Ta ut tvättgodset snabbt och sprid det så att värmen kan avledas.

Om en vattenpöl har uppstått på golvet vid maskinen (på grund av slangbrott eller liknande), torka upp vattnet och åtgärda orsaken (se felsökning).

VARNING Brandfara!

Föremål som innehåller värmekänsliga ämnen kan antändas under torktumling.

- Torktumla inte tvätt som har rengjorts med industrikemikalier eller behandlats med brandfarliga lösningsmedel, som fläckborttagningsmedel, lacknafta etc.
- Tvätta tvättgods som är smutsat med matolja, aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax eller vaxborttagningsmedel i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel före torktumling.
- Torktumla inte textilier som innehåller hårspray, nagellacksborttagare eller liknande substanser.
- Torktumla inte föremål av skumgummi (latexskumgummi), duschhuvor, vattentäta textilier, gummerade föremål samt kläder eller kuddar med skumgummiflingor.
- Avlägsna objekt som tändare och tändstickor.
- Använd sköljmedel och liknande produkter enligt tillverkarens anvisningar.

Barnsäkerhet

VARNING Fara för personskador!

Barn kan hamna i livshotande situationer eller skada sig om de leker med torktummlaren.

- Barn under 3 år ska hållas på avstånd från maskinen om de inte ständigt övervakas.
- Låt inte barn leka i, på eller i närheten av torktummlaren.
- Aktivera barnspärren vid behov.

Barn kan bli inlåsta i maskiner, vilket kan innebära livsfara.

Gör uttjänsta maskiner oanvändbara:

- Dra ut stickkontakten.
- Klipp av nätkabeln och bortskafta den tillsammans med stickkontakten.
- Förstör lucklåset.

Barn kan fastna i förpackningar/folier och förpackningsdelar om de leker med dem, eller dra dem över huvudet och kvävas.

- Håll förpackningsmaterialet borta från barn.

Säkerhet under installationen

VARNING Fara för personskador!

Vid placering på en sockel måste maskinen fixeras enligt installationsanvisningarna. Annars kan den komma att luta och falla omkull.

- Låt en yrkesperson installera maskinen enligt installationsanvisningarna.
- Anslut inte en maskin med synliga skador.
- Vid installation ovanpå en tvättmaskin måste torktummlaren monteras med en monteringsatts enligt installationsanvisningarna.

Observera vid torktumling

Maskinen får endast användas med luddfilter på plats.

- Använd aldrig maskinen med skadat luddfilter.
- Håll området runt torktummlaren fritt från ludd.
- Rengör luddfiltret regelbundet. Värmeväxlarna kan försämrats och förstöras på grund av ludd.

Maximal tvättgodsvikt är 8 kg torra textilier.

- Torka endast rent tvättgods i torktummlaren.
- Innan du startar ett program, säkerställ att det inte finns några främmande föremål i trumman.
- Håll husdjur borta från maskinen.

En torkcykel bör alltid avslutas med ett fullständig svalningssteg så att tvättgodset får en temperatur som inte kan orsaka skador.

- Om en torkcykel avslutas i förtid utan kylning måste tvättgodset tas ut snabbt och spridas

ut så att värmen kan avledas. Observera att tvättgodset på grund av dess temperatur och fukt kan orsaka brännskador i kontakt med hud. Lämpligt handskydd måste därför användas.

BORTSKAFFNING

Den nya maskinens förpackning

Allt förpackningsmaterial som används är miljöriktigt och återanvändbart. Returnera förpackningen till återförsäljaren eller leverantören. Bortskaffa förpackningsmaterial på korrekt sätt.

Bortskaffning av uttjänt maskin

Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in för återvinning och skadliga ämnen bortskaffas på ett miljöriktigt sätt.

TORKTIPS

Sortera tvättgodset

Observera skötselsymbolerna i textilierna. Sortera tvätten efter typ av tyg och önskat torkmål för att få ett enhetligt torkresultat.



Torktumling vid normal temperatur



Torktumling vid låg temperatur



Får ej torktumlas

Ull eller textilier med ullinnehåll får endast torktumlas med det speciella ullfinishprogrammet (fara för filtnig).

Observera

Textilier med metallförstärkningar kan skada maskinkomponenter och får inte torkas i torktumlare.

Förberedelse av tvättgodset

- Stäng blyxtlås, krok, öljetter och kardborreband.
- Lossa vikta delar, knäpp upp sängkläder och kuddar och knyt samman långa band.

Torktumling av tvätt

- Om möjligt, ta ut lättskötta textilier i något fuktigt tillstånd (lätt torktumling) och låt tvätten lufttorka hastigt.
- Om torktumlingen är för intensiv finns det risk för skrynklor.
- Tvättgodset som fortfarande är för fuktigt efter torktumling av en sats tvättgodset med mycket olika typer av textilier kan eftertorkas med programmet Förlängd torktumling.
- Stickade textilier, som trikå, kan krympa något under torktumling. Använd inte ett program med ett extra torrt torkningsmål för dessa textilier.
- Torka ömtåliga tyger, som silke och syntetiska gardiner, endast med specialprogrammen Silke och Syntet (skrynkling).
- För att torka enstaka plagg, välj programtillvalen Express eller Förlängd torktumling.

Miljövänlig torktumling

Observera

Att torka droppande våt tvätt i torktumlar är slöseri med energi.

- Avvattna tvätten noggrant genom att centrifugera i tvättmaskinen eller i en centrifug. Högre centrifugeringsvarvtal minskar torktiden och energiförbrukningen
- Centrifugera även lättskött tvätt.

Observera

Överfyllning påverkar torkningsresultatet och leder till ökad skrynkling av tvättgodset. Överskrid inte max. tillåten tvättgodsvikt.

Underbelastning är oekonomisk och leder till ökat slitage på tvättgodset och maskin.

- Om möjligt, fyll torktumlar med maximal mängd tvätt.

Före den första torktumlingen

- Installera maskinen enligt installationsanvisningarna.
- Torka ur trumman med en fuktig trasa.


BESKRIVNING AV MASKINEN







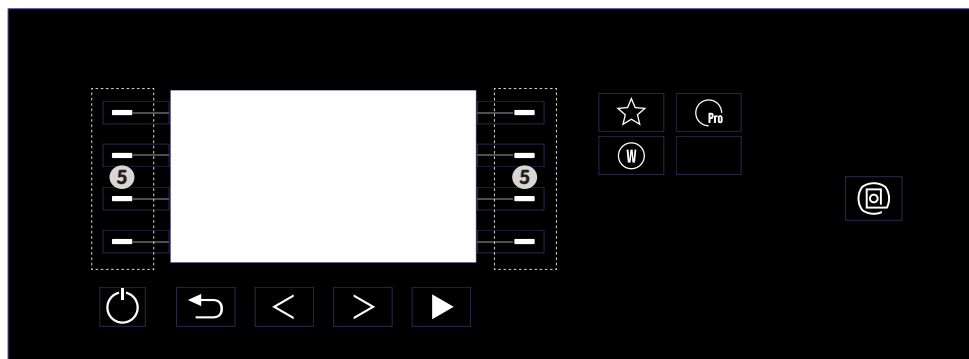


1. Kontrollpanel och display
2. Märkskylt (placerad längst upp på insidan av luckan)
3. Påfyllningslucka
4. Sockel
5. Valknappar

Beroende på modell kan den faktiska produkten avvika från bilden.





KONTROLLPANEL OCH DISPLAY



Display och knappar

-  På/Av
-  Tillbaka i menyn
-  Bläddra bakåt
-  Bläddra framåt
-  Starta program
-  Inställningar
-  Språk (tillfälligt)/inställningar
- 1/3** Sidnummer i programmeny

Övriga knappar

-  Favoriter
-  Proficlean
-  Wetclean
-  Anslutning

Alla knappar används inte på alla modeller.

TORKTUMLING

Förberedelse av maskinen

- Säkerställ att luddfiltren är insatta (se Torktumling/Rengöring av luddfilter).
- Anslut den elektriska matningen.

Start av maskinen

- Tryck på knappen Till/från. Efter uppstart visas huvudmenyn.
- Med hjälp av piltangenten kan man bläddra framåt till ytterligare menysidor.

Öppning av luckan

- Öppna luckan för hand.

Programval

- Välj önskat program genom att trycka på motsvarande ljusknapp. Programmet visas med programvaraktighet, maximal tvättgodsvikt och möjliga tillval.

Val av programtillval

Med tillvalen kan programmet också anpassas till tvättgodsets egenskaper (se avsnittet Programtillval).


- Välj önskat tillval genom att trycka på ljusknappen eller motsvarande symbol. Valda tillval markeras med färg.
- Tryck ännu en gång för att välja bort tillvalet.

Påfyllning av tvättgods

- Säkerställ att det inte finns några främmande föremål (gem, mynt, spikar etc.) i trumman.
- Fördela tvättgodset jämnt i trumman.
- Blanda större och mindre plagg.

Stängning av luckan

- Skjut igen luckan tills låset hörbart klickar fast.
- Se till att inget tvättgods fastnar mellan luckan och gummitätningen.

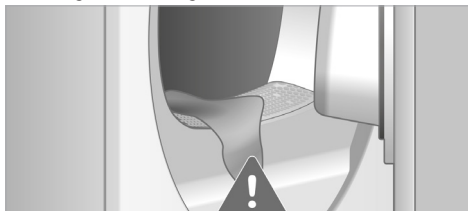

Anpassning av programmet före start

- Tryck på knappen Tillbaka.
- Välj det nya programmet med sina tillval.

Start av program

- Tryck på START.

Hopp till nästa programsteg

- Tryck på ljusknappen vid Framåt tills önskat programsteg visas.

Avbryt program

- Tryck på knappen Till/från tills Program stoppat visas.
- Tryck på ljusknappen vid Avsluta för att avsluta programmet. Om du väljer Fortsätt fortsätter programmet.

Avbrott av program

- Tryck på ljusknappen vid Avbryt tills Avsluta visas.
- Ta ut tvättgodset snabbt och sprid det så att värmen kan avledas.

Självrengöring

Självrengöring i slutet av programmet bidrar till att öka maskinens livslängd och att uppnå goda torkresultat på lång sikt.

- Undvik att stoppa program ofta. Därmed kan självrengöring utföras.

Försiktighet

Fara för saskador

- Öppna inte luckan medan Självrengöring indikeras.

Fyllning med tvättgods

- Tryck på knappen Öppna lucka (lyser inte!).
- Programmet stoppas.
- Följ instruktionerna på displayen.

Programslut

Displayen visar att programmet är slut


När skrynkelskydd är aktiverat fortsätter trumman att rotera med korta mellanrum efter att programmet har avslutats (se Inställningar/Skrynkelskydd). Luckan kan öppnas.

Uttagning av tvättgods

- Öppna luckan (maskinen stannar automatiskt)
- Ta ut tvättgodset.
- Rengör luddfiltren.


RENGÖRING AV LUDDFILTER

Filter B gäller endast värmepumpstorktumlare!
Vid användning av textilier nöts fibrer loss (tvättludd) som frigörs under torktumling och samlas i luddfiltren i lucköppningen. Igensatta luddfilter kan störa torkprocessen.

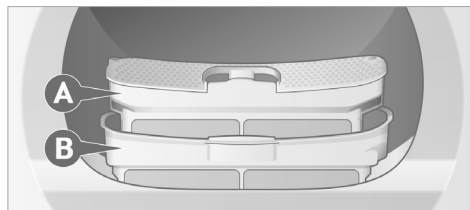


- Rengör filter A och B regelbundet.

Rengör luddfilter A efter varje torktumling

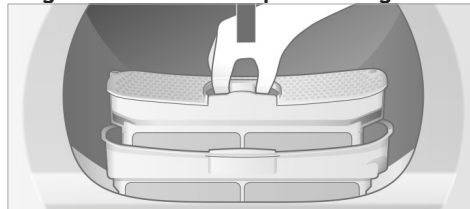

Ta ut det inre filtret A och fäll ut det.

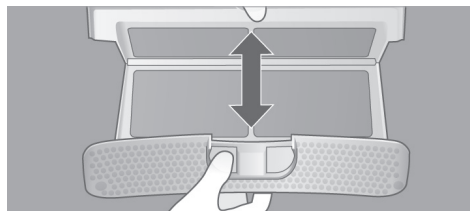

- Stryk insidan av filtret med handen för att ta bort ludd.




- Sätt tillbaka luddfiltret och var noga med att det kommer i rätt läge.

Observera

Under vissa omständigheter kan även till synes väl rengjorda luddfilter bli ogenomträngliga på grund av fina, osynliga avlagringar som sitter kvar i filtternätet.

- Häll lite vatten på den inre ytan av filtret. Om vattnet inte rinner igenom, rengör filtret med en fin borste under rinnande vatten.

Rengör luddfilter B dagligen

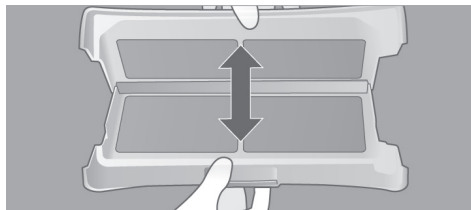

- Ta bort det yttre grovfiltret B och fäll ut det.



- Stryk insidan av filtret med handen för att ta bort ludd.
- Sätt tillbaka luddfiltret och var noga med att det kommer i rätt läge.


Avkalkning av luddfilter

Om beläggningen inte kan borstas bort måste den lösas upp med en normal kalkborttagningsspray.


- Spraya kalkborttagningsmedel på hela filterytan och låt det verka. Om beläggningen sitter hårt fast, lägg ett skikt hushållspapper på filterytan och spraya även det, så att filtret fuktas. Lämna kalkborttagaren på filtret över natten. Rengör sedan filtret under rinnande vatten med en fin borste.

Rengör luddfilter C dagligen

Filter C gäller endast värmepumpstorktumlare!

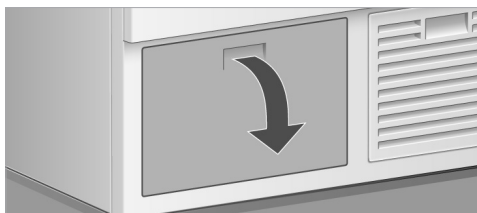

- Öppna underhållsluckan.

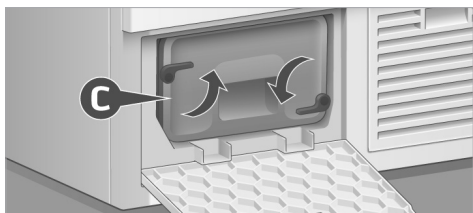

- Vrid de blå låsvreden mot varandra i pilens riktning.



- Dra ut filtret C.



- Ta bort ludd som har samlats på insidan av filtret för hand eller med en fuktig trasa.
- Sätt tillbaka filtret och lås det genom att vrida tillbaka de blå låsvreden.
- Stäng underhållsluckan.

Observera

Använd aldrig maskinen med skadat luddfilter!

- Luddfilter är slitdelar och kan beställas som reservdelar från vår kundservice.
- Rören och flänsarna bakom filtret C ingår kylkretsen och får inte skadas under några omständigheter.


Rengöring av lufffiltret

Gäller endast värmepumpstorktumlare!

- Ta bort ludd och damm som har samlats innanför ventilationsluckan för hand eller med en fuktig trasa.

Rengör lufffilter D varje vecka


- Öppna ventilationsluckan.

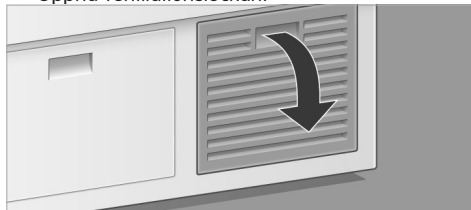


- Ta bort lufffiltret D genom att trycka det något uppåt och sedan dra det snett nedåt.



- Stryk över lufffilterytan med handen för att ta bort ludd.

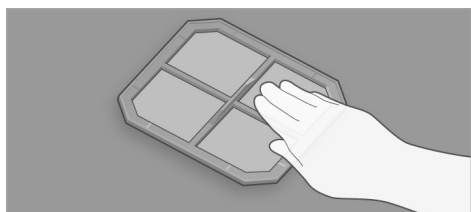

- Sätt tillbaka filtret och stäng ventilationsluckan.

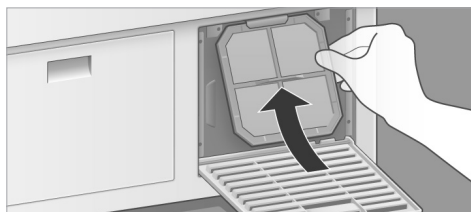


Avstängning av maskinen

- Tryck in knappen Till/från tills displayen slocknar.
- Skilj maskinen helt från den elektriska matningen om den inte ska användas under en längre tid.


Rengöring av kondensorn

Gäller endast kondensortkumlare!


Rengör kondensorn efter cirka var 10:e torkcykel.

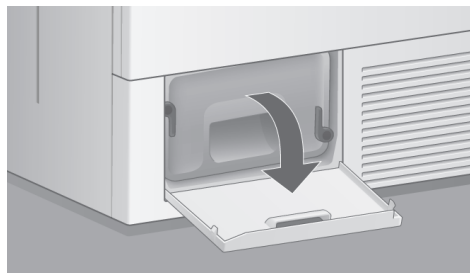


- Öppna underhållsluckan.

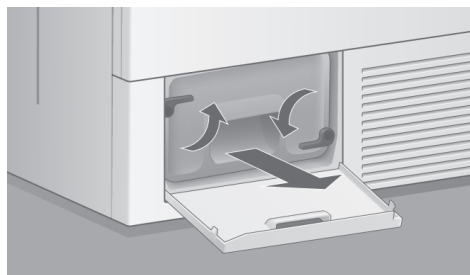


- Lossa kondensorn genom att vrida de blå låsvreden inåt.

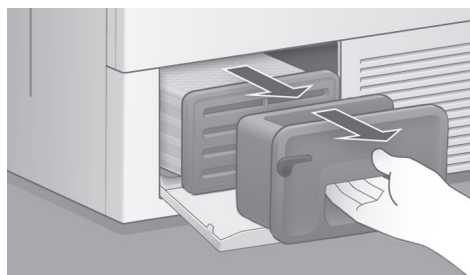


- Ta ut båda delarna av kondensorn.

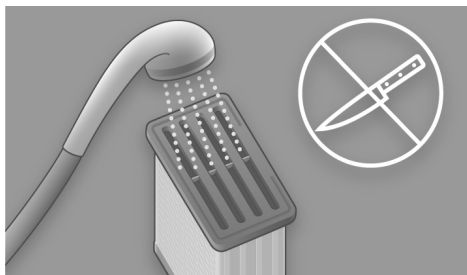

- Spola slitsarna på kondensorn från framsidan med rinnande vatten.

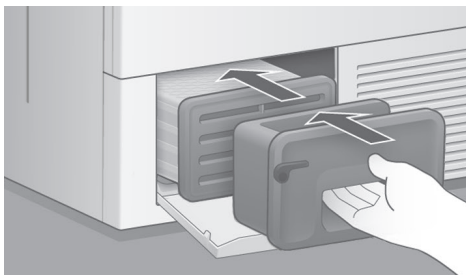

- Låt vattnet droppa av och sätt tillbaka kondensorn.

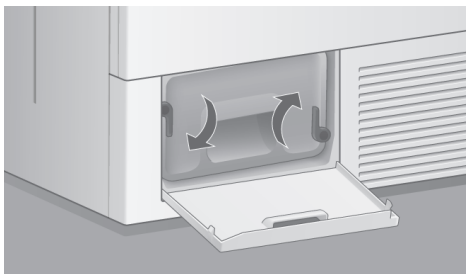














- Vrid låsvreden tillbaka till ursprungsläget.
- Stäng underhållsluckan.



PROGRAMÖVERSIKT

Denna översikt omfattar programmen för alla maskintyper.

 Beakta alltid textiliernas skötselsymboler

Program Basic

| | |
|--|---|
| 8,0 kg | Bomull mangeltorr |
|  | Frottéhanddukar, kökshanddukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som inte ska strykas |
| 8,0 kg | Bomull stryktorr |
|  | Säng- och bordslinne, handdukar, T-shirts, pikétröjor, arbetskläder <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som ska strykas |
| 8,0 kg | Bomull eller blandtyg |
|  | T-shirts, pikétröjor, klänningar, byxor, arbetskläder, underkläder <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som inte ska strykas eller strykas endast lätt |
| 8,0 kg | Bomull skåptorr |
|  | Frottéhanddukar, kökshanddukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som inte ska strykas |
| 8,0 kg | Bomull eller blandtyg |
|  | Frottébadrockar och sängkläder (ej underkläder, ej strumpor) <ul style="list-style-type: none"> • Tjocka eller flerskiktade tyger |
| 4,0 kg | Lättskött stryktorr |
|   | Anoraker, täcken <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som ska strykas |
| 4,0 kg | Lättskött lättorr |
|   | Skjortor, blusar, sportkläder, säng- och bordslinne, träningsoveraller <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som inte ska strykas eller strykas endast lätt |
| 4,0 kg | Lättskött skåptorr |
|   | Byxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar, underkläder, leggings, sportkläder med hög andel syntetfibrer <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt som inte ska strykas |
| 4,0 kg | Lättskött extra torr |
|   | Byxor, klänningar, kjolar, skjortor <ul style="list-style-type: none"> • Tjocka eller flerskiktade tyger |











| | |
|--|---|
| 8,0 kg | Förlängd torktumling |
|  | Eftertorkning av flerskiktstextilier (t.ex. sovsäckar) eller torkning av enskilda objekt, som frottéhanddukar <ul style="list-style-type: none"> Förlängd torktumling varm (10 min–2 h 30 min) |
| 1,6 kg | Luftning |
|  | Tvättgods som endast ska luftas, utan värmetillförsel <ul style="list-style-type: none"> Förlängd torktumling kall (10 min–1 h 30 min) |

Favoriter

De sex mest använda programmen, inklusive de valda tillvalen, lagras under stjärnknappen. Tillvalet fördröjd start sparas inte. Du kan snabbt och bekvämt komma åt, välja och starta dina favoritprogram via stjärnknappen.

Du kan också visa dina sparade favoritprogram direkt på displayen när maskinen är påslagen (se Inställningar/Val av startmeny)

Proficlean

| | |
|--|--|
| 8,0 kg | Frotté extra torr |
|  | Frottéhanddukar, badhanddukar, badrockar etc. av bomull |
| 8,0 kg | Sänglinne skåptorr |
|  | Lakan, resårlakan, påslakan, örngott etc. av bomull. <ul style="list-style-type: none"> Knäpp igen påslakan och örngott |
| 2,4 kg | Duntäcken, kuddar |
|  | Duntextilier (t.ex. jackor, rockar, kuddar och lätta täcken) <ul style="list-style-type: none"> Förlängd torktumling varm (50 min–2 h 30 min) |
| 2,6 kg | Skjortor, blusar stryktorr |
|   | Skjortor och blusar (max. 8 plagg) <ul style="list-style-type: none"> Minskar skrynkling, skyddar tvätten och gör strykningen enklare |
| 3,5 kg | Jeans skåptorr |
|   | Jeans <ul style="list-style-type: none"> Jeansen genomtorkas |
| 3,5 kg | Blandtyg skåptorr |
|   | För blandade tvättar med bomull och lättskötta textilier (t.ex. sportkläder och frottéartiklar) <ul style="list-style-type: none"> Tvätt som inte ska strykas eller strykas endast lätt |
| 2,8 kg | Syntetmaterial skåptorr |
|  | Silke, fintvätt, lingerie, gardiner etc. |
| 1,4 kg | Siden skåptorr |



Blusar, skjortor, pyjamas

- Ta ut textilierna omedelbart efter programslut, eftersom silke tenderar att skrynklas

2,3 kg

Ull flufftorr



Maskintvättbara ull- eller ullblandtextilier

Ulleiketett med tillägget "filtar ej" eller "kan tvättas i maskin"

- Ta ut tvätten omedelbart efter programslut och lägg plaggen platta på en frottéhandduk för att torka
- Tvätten är fluffigare, men inte torkad

2,6 kg

Sport, ytterkläder skåptorr



Sport- och fritidsjackor, regnkläder, skidkläder

2,6 kg

Impregnering



Nyimpregrerade sport- och fritidsjackor, regnkläder, skidkläder

- Impregneringen fixeras genom torktumling
- Dunplagg, skidjackor och -byxor ska dessutom hängtorkas

Wetclean

1,0 kg

Wetclean 4.0 Förlängd torktumling



Ytterkläder märkta med :

Kostymer, dräkter, västar, blusar, rockar etc.

- Förlängd torktumling Wetclean (20 min–30 min)

SPECIALPROGRAM

Tryck på symbolknapparna för att öppna menyn för respektive programgrupp.

Proficlean

Programgruppen Proficlean erbjuder en mängd olika specialprogram för att torka olika textilier optimalt. Varje program är utformat för att ta hänsyn till de specifika kraven och egenskaperna hos respektive material och för att säkerställa ett perfekt torkresultat

Wetclean

Tvätt som tvättats med Wetclean-processen kan förtorkas skonsamt med detta program.

Tvätten är sedan redo för efterbehandling, lämpad för respektive plagg.

PROGRAMTILLVAL

- Genom att välja ett eller flera tillval kan ett

program skraddarsys specifikt för tvättgodsets särskilda egenskaper.

- Programtillvalen är aktiva endast medan det aktuella programmet körs.
- Bestående inställningar kan göras i inställningarna (menyn Inställningar). Dessa förblir aktiva tills de ändras på nytt.

Observera

Programtillvalen Antibac och Skona plus utesluter varandra.

Antibac

Med tillvalet Antibac förlängs eftertorkningsfasen, vilket innebär att större delen av bakterierna dödas.

- Använd Antibac endast för värmeståliga textilier.

Extra skonsam

För skonsam torktumling av särskilt känsliga textilier. Temperaturen reduceras.

Reversering +

Genom att växla rotationsriktning kan ihopklumpning och knutbildning i tvättgodset undvikas och ett

enhetligt torkresultat säkerställas.

- Välj det här tillvalet för att torka stora objekt, till exempel sängkläder.

Fördröjd start

- Med tillvalet Fördröjd start kan programstart ställas in till en senare tidpunkt och därmed anpassas det till särskilda omständigheter (t.ex. för att dra nytta av lägre elpris nattetid).

Observera

Kontrollera att maskinens klocka är korrekt inställd (se Inställningar/Tid).

- Välj först önskat program.
- Tryck på ljusknappen vid Fördröjd start.
- Genom att trycka på ljusknapparna kan du ange datum och tid när programmet ska vara avslutat (steg om 15 min).
- Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusknappen vid OK och tryck på START.
- Fördröjningstiden börjar räkna ner. Återstående tid tills programmet startar visas.
- När den inställda tidsfördröjningen har löpt ut startar det valda programmet automatiskt.
- Genom att trycka på knappen Start på nytt avbryter man Fördröjd start och programmet kan startas omedelbart.

Torktumling +

Med detta tillval kan torkningsgraden ökas tillfälligt – under hela det valda programmet.

Observera

För att öka torkningsgraden generellt (för alla program) måste funktionen Ökad torkningsgrad aktiveras i inställningarna (se Inställningar/Ökad torkningsgrad).

Tid

När du väljer ett tidsstyrt program visas den minsta programvaraktigheten.

- Torktiden kan anpassas till typ av och mängd tvättgods samt till fukthalten i tvättgodset.
- Öka programvaraktigheten genom att trycka på ljusknappen vid Tid (steg om 5 min).

Express

För snabb torktumling av mindre mängder tvättgods eller enskilda plagg av bomull, syntet eller blandtyg.

INSTÄLLNINGAR

Torktumlaren har en uppsättning fabriksinställningar. Dessa inställningar kan anpassas under idrifttagningen eller senare – allt efter dina individuella behov.

Inställningarna kan ändras endast om inget torkprogram körs.

Observera

Vissa inställningar på din maskin kan vara låsta. Funktionerna Språk (tillfälligt), Datum och Tid är dock alltid tillgängliga.

Språk (tillfälligt)

Ett annat språk kan väljas tillfälligt via menyn Språk.

- Tryck på ljusknappen vid pratbubblan. Menyn Språk visas.
- Välj önskat språk.

Ytterligare menysidor kan nås genom att man trycker på piltangenterna.

Tryck på knappen Tillbaka för att avsluta menyn Språk.

Observera

Det valda språket förblir aktivt tills maskinen stängs av eller övergår till standbyläge.

Menyn Inställningar

Maskinens individuella fabriksinställningar anges under Förbrukningsdata i Download Center.

Inställningarna som beskrivs nedan är inte tillgängliga för alla maskiner.

Ändring av inställningar

- Tryck på ljusknappen vid inställningssymbolen. Eller
- Tryck och håll in ljusknappen vid pratbubblesymbolen tills menyn Inställningar visas.
- Välj Inställningar genom att trycka på ljusknappen.

Menyn Inställningar visas.

- Välj önskad inställning.
- Ytterligare menysidor kan nås genom att man trycker på piltangenterna.

Spara ändringar

Om man trycker på knappen Tillbaka (eller senast två minuter efter den sista inmatningen) avslutas menyn Inställningar.

Ändringar som gjorts måste bekräftas innan man lämnar menyn.

Ytterligare inställningar

Inställningarna som beskrivs nedan är inte tillgängliga för alla maskiner.

Språk

- Svenska
-

Ytterligare menysidor kan nås genom att man trycker på piltangenterna.

- Välj önskat språk genom att trycka på ljusknappen.

Datum (fabriksinställt)

Genom att trycka på ljusknapparna kan datumet ställas in (tryck och håll in för snabb bläddring). Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusknappen vid OK.

Tid (fabriksinställt)

Genom att trycka på ljusknapparna kan tiden ställas in (tryck och håll in för snabb bläddring). Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusknappen vid OK.

Sommartid

- Till
- Från

Automatisk övergång till sommartid kan stängas av.

Visning av programtid

- Varaktighet
- Displayen visar programmets återstående tid.
- Slut

Displayen visar när programmet kommer att avslutas.

Ljusstyrka för display

- 50

Genom att trycka på ljusknappen kan displaybelysningens intensitet steglöst justeras från 20 till 100 % (tryck och håll in för snabb ändring). Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusknappen vid OK.

Volym ljudsignal

- Från
- Volym 1
- Volym 2
- Volym 3
- Volym 4
- Volym 5

Summern kan regleras i 5 nivåer eller stängas av.

Knappljud

- Till
- Från

Knappljudet kan stängas av.

Ökad torkningsgrad

- Från
- + 1
- + 2
- + 3

Torkningsgraden kan ökas generellt. Den valda inställningen påverkar alla program tills den ändras på nytt.

Om torkningsgraden ska ökas endast under ett valt program, välj tillvalet Torka +.

Barnspärr

- Från
- Till

Barnspärren förebygger att småbarn startar, ändrar eller raderar program.

Inmatning när barnspärren är aktiverad

- Tryck och håll in ljusknappen uppe till höger (lyser inte!).
- Tryck samtidigt på önskad knapp.

Radering av favoriter

- Välj funktionen.
- Radering av favoriter måste bekräftas.

Val av startmeny

- Standard
- Favoriter

Du kan se dina sparade favoritprogram direkt i startmenyn när maskinen är påslagen.

Dina favoritprogram visas på en gång och kan väljas snabbt.

Skrynkelskydd

- Från
- 30 min
- 6 h

I slutet av programmet kan en skrynkelskyddsfas (uppluckring av tvättgodset) på 30 minuter eller 6 timmar ställas in.

Centrifugerad tvätt

- Normal
- Reducerat

Programtiden visas mer precist när torktumblaren har ställts in på tvättmaskinens centrifugeringsvarvtal (normalvärdet motsvarar ett centrifugeringsvarvtal på 1400 r/min).

Avstängning av maskinen

Inställningar för automatisk avstängning av maskinen:

- Från
- Till

Maskinen är kontinuerligt påslagen.

Maskinen stängs av när programmet har avslutats

eller om inga kommandon ges efter att maskinen har slagits på.

- Standby+
Ingen funktion.
(Endast för maskiner med betalsystem)
- Standby
Ingen funktion.
(Endast för maskiner med betalsystem)

Aktivering av maskinen

Tryck på knappen Till/från.

Automatisk lucköppning

- Från
 - Till
- När funktionen är aktiverad öppnas luckan automatiskt efter programslut.

Återställning av fabriksinställningar

Inställningarna kan återställas till fabriksinställningen (leveranstillstånd).

- Bekräfta återställningen med Ja.
- Alla inställningar kommer då att återställas. De sparade favoritprogrammen kommer också att raderas

RENGÖRING OCH SKÖTSEL



Varning Fara för elektrisk stöt!

- Innan du börjar rengöra, bryt den elektriska matningen till maskinen.
- Spraya aldrig maskinen med vatten.
- Använd inte ångtvätt.

Observera

Lösningsmedel kan skada utrustningsdelar, utveckla giftiga ångor och orsaka explosion.

Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.

Rengöring av maskinen

- Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Skrapa aldrig maskinen med hårda redskap.
- Rengör höljet och manöverpanelen med vatten med diskmedel, eller med ett lösningsmedelsfritt, icke-slipande rengöringsmedel.

Observera

- Använd aldrig stålull!

Rengöring av luddfilter


Se Torktumling/Rengöring av luddfilter.

Rengöring av kondensorn


Se Torktumling/Rengöring av kondensorn.

Rengöring av filterhållaren

Filter B gäller endast värmepumpstorkumlare! Ta emellanåt också bort ludd som har ansamlats inuti filterhållaren. För att göra detta, använd en dammsugare eller en rengöringsborste.

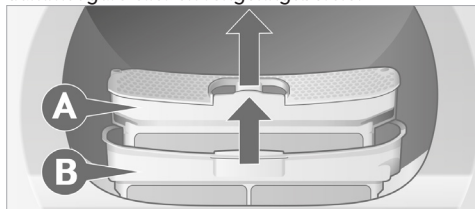


- Ta bort luddfiltret/båda luddfiltren.

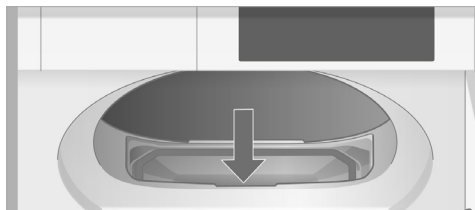

- För in dammsugarröret eller rengöringsborsten i filterhållaren.
- Ta noggrant bort ludd och skräp ur filterhållaren.
- Skjut in luddfiltret på nytt.

Rengöring av fuktsensorer

Efter långvarig drift kan fina avlagringar (kalk, sköljmedelsrester) uppstå på de två långsträckta fuktsensorerna bakom filteröppningen. Detta kan leda till att den önskade torkningsgraden inte uppnås i ett fuktstyrt program.

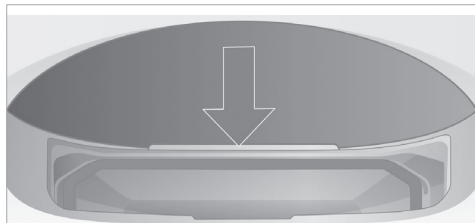

- Torka bort avlagringarna med en trasa indränkt med ättika.

Töm maskinen (frostskydd eller inför transport)

Om torktummlaren står i en lokal med risk för frost eller om den ska transporteras måste den tömmas helt.

- Starta ett godtyckligt program.
- Tryck upprepade gånger på ljusknappen vid Framåt tills Självrengöring visas.
- Låt programmet slutföras (utan skrynkelskydd).

Självrengöring

Torktummlaren har en automatisk självrengöringsfunktion.

Värmeväxlaren rengörs i slutet av varje program, och vid behov även under torktumling.

Vid rengöring kan ett lätt knackande ljud höras och

självrengöringssymbolen visas.

Manuell självrengöring

Om du använder maskinen sällan eller endast torkar små mängder tvätt är det lämpligt att emellanåt utföra en manuell självrengöring:

- Ta ut luddfiltren A och B (se Rengöring och skötsel/Rengöring av filterhållaren).
- Häll 1,5 liter kranvatten i filterhållarens öppning.
- Skjut in luddfiltret på nytt.
- Starta programmet Bomull skåptorr.
- Tryck upprepade gånger på ljusknappen vid Framåt tills Självrengöring visas.
- Låt programmet slutföras (utan skrynkelskydd).

FELSÖKNING



Varning

Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga olyckor, skador och funktionsfel!

Gör inga ändringar, anpassningar eller försök till reparation, särskilt inte med verktyg som skruvmejslar och liknande.

FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN

| | |
|--|---|
| Barnspärr aktiv | <ul style="list-style-type: none"> • Tryck och håll in knappen uppe till höger (lyser inte!) och tryck på önskad knapp samtidigt. |
| Kontrollera vattentömningen | <p>Kondensatpumpen fungerar inte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se till att avloppsslangen inte är kinkad och att avloppet i byggnaden inte är igensatt. Efter att felet har åtgärdats kan programmet återupptas vid den punkt där det avbröts. • Tryck på ljusknappen vid Fortsätt. |
| Stängning av luckan | <p>Startknappen har tryckts in med luckan öppen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng luckan och tryck på ljusknappen vid START. |
| Rengöring av luddfilter Visning medan programmet körs | <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen Öppna lucka. Luckan öppnas. • Rengör luddfiltren (se Torktumling/Rengöring av luddfilter). • Stäng luckan och tryck på ljusknappen vid Fortsätt. |
| Visning efter programslut | <ul style="list-style-type: none"> • Kvittera felmeddelandet genom att trycka på ljusknappen vid OK. • Rengör luddfiltren (se Torktumling/Rengöring av luddfilter). • Om felmeddelandet visas igen, kontakta kundservice. |
| Rengöring av filter "C" | <ul style="list-style-type: none"> • Rengör luddfiltret C bakom underhållsluckan (se Torktumling/Rengöring av luddfilter). • Stäng underhållsluckan och tryck på ljusknappen vid OK. |

| | |
|--|---|
| Sätt i filtret "C" Indikering vid start | <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att luddfiltret C som sitter bakom underhållsluckan är korrekt insatt. • Tryck på START. |
| Visning medan programmet körs | <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att luddfiltret C som sitter bakom underhållsluckan är korrekt insatt. • Tryck på ljusknappen vid Fortsätt. |
| Fel Lucklås | <ul style="list-style-type: none"> • Vänta tills programmet är avslutat. • Tryck på knappen Öppna lucka. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Om luckan inte kan öppnas efter att programmet har avslutats, kontakta kundservice. |
| Program stoppat | <p>Till/från-knappen har tryckts in medan ett program körs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på ljusknappen vid Fortsätt. |

MASKINANVÄNDNING

| | |
|--|--|
| Maskinen startar inte när man trycker på knappen Till/från | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera den elektriska matningen till maskinen (väggströmbrytare/stickkontakt). • Kontrollera att alla säkringar är hela och att ingen automatsäkring har löst ut. <p>Planerat strömavbrott (vanligtvis runt lunchtid).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd maskinen när matningen har återkommit. <ul style="list-style-type: none"> • Om torktummlaren inte fungerar trots korrekt elektrisk matning, kontakta kundservice. |
| Torktummlaren startar inte | <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på START. • Om programmet inte startar trots att du trycker på startknappen, kontakta kundservice. <p>Observera Vid fördröjd start startar programmet först efter att fördröjningstiden har löpt ut.</p> |
| Torkningsmålet uppnås inte | <p>Varm tvätt känns fuktigare än den faktiskt är.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Låt tvätten svalna helt utanför maskinen. <p>Om tvätten fortfarande är för fuktig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengör luddfiltren (se Torktumling/Rengöring av luddfilter). • Öka torkningsgraden (se Inställningar/Ökad torkningsgrad). • Rengör fuktsensorerna (se Rengöring och skötsel/Rengöring av fuktsensorer). |
| Ett enstaka plagg uppnår inte torkningsmålet | <ul style="list-style-type: none"> • Enstaka plagg torkas jämnare om du lägger till ytterligare objekt (t.ex. ett par frottéhanddukar) eller använder programfillvalet Express. |
| För lång torktid | <p>Luddfiltren är igensatta av ludd eller kalkbeläggning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengör luddfiltren (se Torktumling/Rengöring av luddfilter). <p>Strömavbrott.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om strömavbrott är planerade. |

| | |
|---|---|
| Tvätten torkar inte, trots inställning av maximal torktumling | <p>För mycket tvättgods i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observera de maximala tvättgodsvikterna i programtabellen. <p>Otillräcklig ventilation i lokalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öppna dörren eller fönstret. <p>Luddfiltren är igensatta av ludd eller kalkbeläggning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengör luddfiltren (se Torktumling/Rengöring av luddfilter). |
| Tvättgodset knyter ihop sig | <p>Välj specialprogrammet "Sängkläder" eller "Frotté".</p> <p>Använd programtillvalet Reversering +.</p> |
| Belysningen i trumman fungerar inte | <p>LED-ljuskällan är defekt.</p> <p>Av säkerhetsskäl får LED-ljuskällor endast bytas ut av en yrkesperson.</p> |
| Luftfuktigheten i lokalen ökar kraftigt | <p>Otillräcklig ventilation i lokalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att det finns tillräcklig ventilation. |
| Vatten på golvet | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att avloppsslangen är tät och korrekt förlagd. |
| Luktbildning | <p>Om maskinen endast används sällan eller endast för små mängder tvätt (t.ex. i en semesterlägenhet) kan ludd ansamlas i avloppssystemet (se Rengöring och skötsel/Självrengöring).</p> |

F — FELMEDDELANDEN F —

| | |
|---|--|
| Visning "Fel F—" | <ul style="list-style-type: none"> • Kvittera felmeddelandet genom att trycka på ljusknappen vid OK. Maskinen startar på nytt. • Välj ett program igen och tryck på START. |
| "Fel F—" visas trots att programmet startats om | <ul style="list-style-type: none"> • Kvittera felmeddelandet genom att trycka på ljusknappen vid OK. • Koppla bort den elektriska matningen i en minut (slå av och på huvudströmbrytaren). Så snart displayen tänds är maskinen redo för drift på nytt. • Välj ett program igen och tryck på START. |
| "Fel F—" visas på nytt efter att den elektriska matningen har brutits | <ul style="list-style-type: none"> • Anteckna felmeddelandet. • Slå av huvudströmbrytaren. • Kontakta kundservice (se Kundservice). |

ELVITA
PROFESSIONAL

eLONGROUP

Elvita Professional products are distributed and marketed by Elon Group AB.
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro
Sweden
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE
Support and customer service:
<https://elvita.se/professional>
010 220 43 20

